

# スタートアップガイド

## Walk in home2020

---

スマートフォン・タブレットなどで確認される場合は、  
下記QRコードよりご確認ください。



## contents

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 1   | Walk in homeの起動                 | 1  |
| 1.1 | 起動時のログイン                        | 1  |
| 2   | 物件管理画面                          | 2  |
| 3   | 担当者の作成・変更                       | 3  |
| 4   | 物件データを共有(管理)                    | 4  |
| 4.1 | 物件の保存先を決める                      | 4  |
| 4.2 | 管理者を決める                         | 4  |
| 4.3 | 他の利用者「一般」のユーザー追加を行う(管理者PCのみで設定) | 5  |
| 4.4 | 物件データの保存先を設定する(管理者PCのみで設定)      | 6  |
| 4.5 | 物件管理用データの移動(管理者PCのみで設定)         | 6  |
| 4.6 | 物件データの読み込み先を変更する(管理者・一般の両方で設定)  | 7  |
| 5   | 物件データ移行                         | 9  |
| 5.1 | 物件データ移行元(旧バージョンの保存先)を指定する       | 9  |
| 6   | 既存共有物件データ移行                     | 11 |
| 6.1 | 物件データ保存先を新しく作成する                | 11 |
| 6.2 | 管理者を決める                         | 11 |
| 6.3 | 他の利用者「一般」のユーザー追加を行う(管理者のみで設定)   | 12 |
| 6.4 | 物件データの保存先を設定する(管理者のみで設定)        | 13 |
| 6.5 | 物件管理用データの移動(管理者のみで設定)           | 13 |
| 6.6 | 物件データの読み込み先を変更する(管理者のみで設定)      | 14 |
| 6.7 | 旧バージョンからの物件データ移行(管理者のみで設定)      | 16 |

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 6.8 | 一般ユーザーの物件データの読み込み先を変更する(一般で設定) | 17 |
| 7   | ローカル物件データを共有管理にする              | 20 |
| 7.1 | 物件データ保存先を新しく作成する               | 20 |
| 7.2 | 管理者を決める                        | 20 |
| 7.3 | 他の利用者「一般」のユーザー追加を行う(管理者のみで設定)  | 21 |
| 7.4 | 物件データの保存先を設定する(管理者のみで設定)       | 22 |
| 7.5 | 物件管理用データの移動(管理者のみで設定)          | 22 |
| 7.6 | 物件データの読み込み先を変更する(管理者・一般の両方で設定) | 23 |
| 7.7 | 旧バージョンからの物件データ移行(1台ずつで設定)      | 25 |
| 8   | 顧客情報の新規作成                      | 27 |
| 9   | 物件の新規作成                        | 28 |

# 1

## Walk in homeの起動


Walk in home 起動のショートカット、起動画面になります。



### 1.1 起動時のログイン

個人情報保護の観点により

「ユーザーID」「パスワード」にてログインが必要となります。

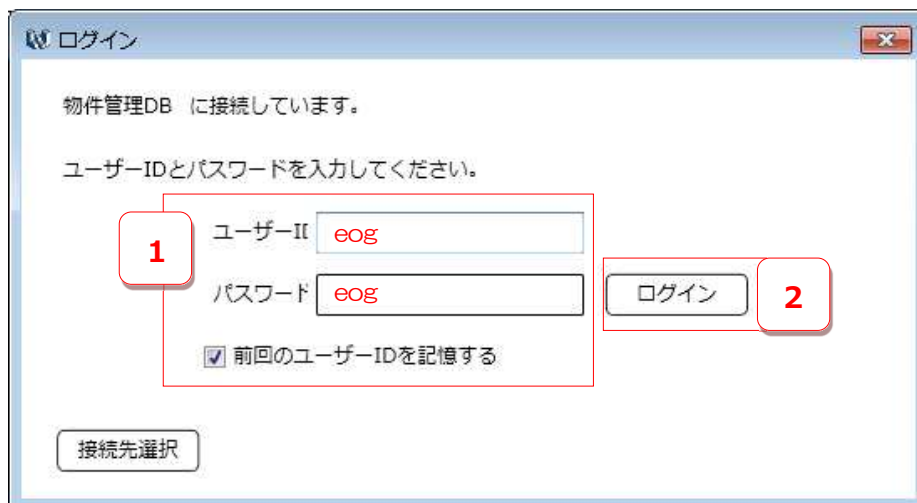

① 「ユーザーID」「パスワード」を入力してください。

初期ユーザーID：eog

初期パスワード：eog


※初期設定の「ユーザーID」「パスワード」は、ログイン後に変更可能です。

② ログインをクリックします。


# 2

## 物件管理画面

ログインすると、物件管理画面が表示されます。

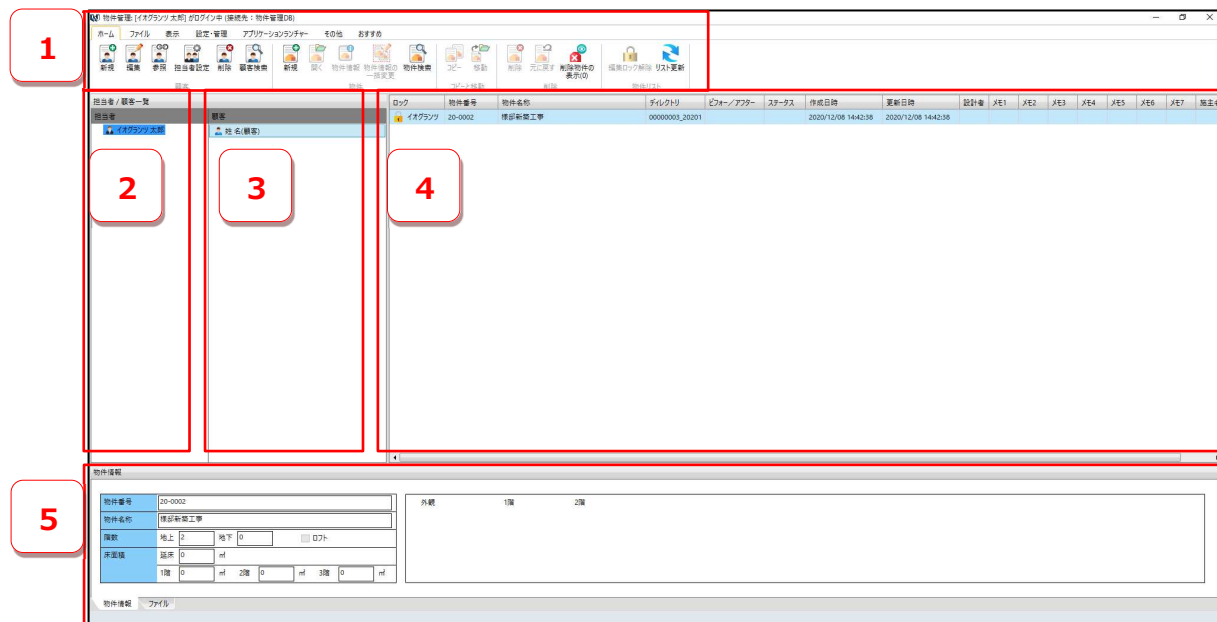

- ①メニュータブ : 各種機能の実行、設定等が行えます。
- ②担当者 : 担当者の一覧を確認できます。
- ③顧客 : 顧客の一覧を確認できます。
- ④物件一覧 : 選択された顧客に紐付いた物件を確認できます。
- ⑤物件情報/ファイル : 選択された物件の情報と関連ファイルを確認できます。

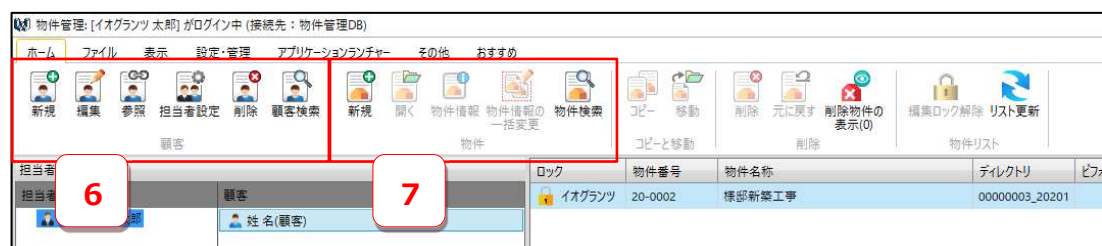

- ⑥顧客
  - 1) 新規 : 顧客情報を新規登録します。
  - 2) 編集 : 顧客情報を編集します。
  - 3) 参照 : 顧客情報を参照します。
  - 4) 担当者設定 : 顧客の担当者を設定します。
  - 5) 削除 : 顧客情報を削除します。
  - 6) 顧客検索 : 顧客を検索します。
- ⑦物件
  - 1) 新規 : 物件を新規作成します。  
※顧客を設定していないと有効になりません。
  - 2) 開く : 物件を開きます。
  - 3) 物件情報 : 物件の建物共通情報を編集・確認します。
  - 4) 物件情報の一括変更 : 物件情報を一括で変更する機能となります。
  - 5) 物件検索 : 物件検索をします。

# 3

## 担当者の作成・変更

担当者（物件作成する人）を作成・変更します。




①「設定・管理」から②「管理情報設定」を選択します。



③「ユーザー」を選択します。

④「追加」を選択します。

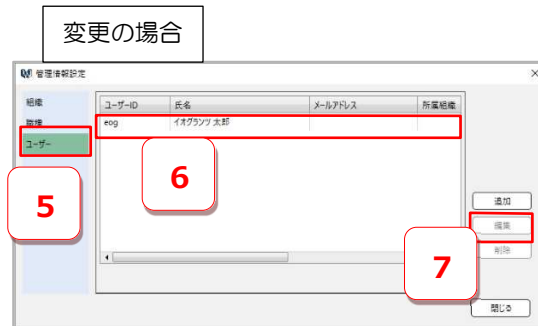

⑤「ユーザー」を選択します。

⑥「変更したいユーザー」を選択します。

⑦「編集」を選択します。



⑧必須事項や変更内容を入力します。

※ユーザーID・パスワードは半角英数字のみになります。

⑨「OK」を選択すれば完了です。

これで基本の設定は完了です。このまま物件入力される方は別途入力マニュアルをご確認ください。

バージョンアップの方、物件データを共有したい方は、

下記項目に該当する方は、次ステップについてご確認ください。

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| ①物件データを共有したい方            | ⇒ 4 物件データ共有（参照P.4～）            |
| ②旧バージョンの物件データ移行したい方      | ⇒ 5 物件データ移行（参照P.9～）            |
| ③すでに旧バージョンで物件データを共有している方 | ⇒ 6 既存共有物件データ移行（参照P.11～）       |
| ④今回のバージョンアップから物件を共有したい方  | ⇒ 7 ローカル物件データを共有管理にする（参照P.20～） |

# 4

## 物件データを共有(管理)

複数台のPCで、共有サーバ上の物件データを管理する場合の初期設定になります。


### ※注意※

外出先にて Walk in home を使用する方は、共有サーバ上に物件データがありますので、物件データを開く事が出来ないで、ご注意ください。

### 4.1 物件の保存先を決める


物件データを複数台のPCで管理する場合は、共有サーバに保存先を設定する必要があります。

※1台のPCにて設定を行ってください。

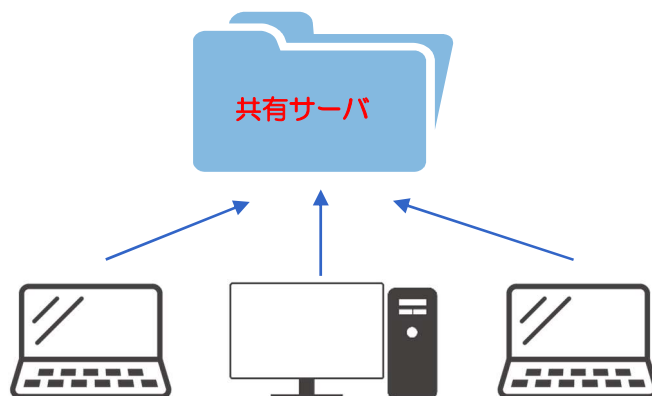

### 4.2 管理者を決める


1台のPCのみで行うために、管理者を決めます。

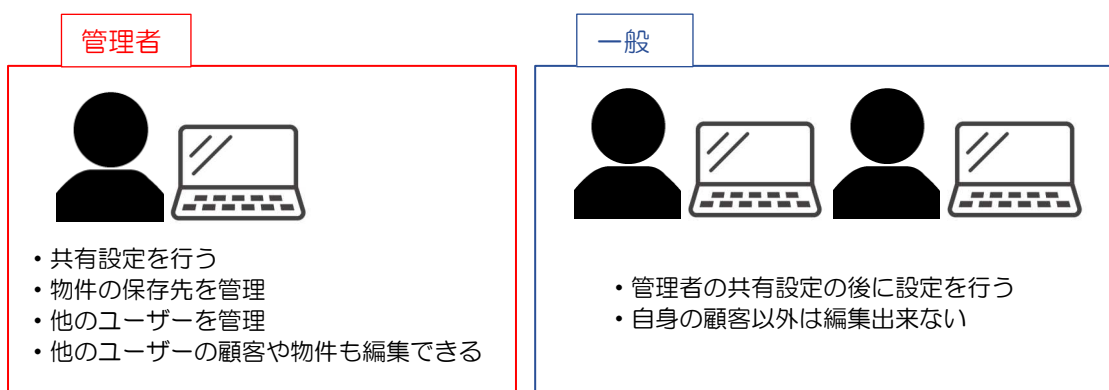


▶ 一般の方は、P.7(4.6項目)をご確認ください。

### 4.3 他の利用者「一般」のユーザー追加を行う(管理者PCのみで設定)

管理者PCにて、他の利用者「一般」を作成します。

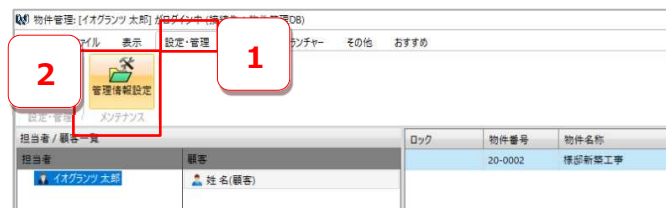

1). ①「設定・管理」から②「管理情報設定」を選択します。

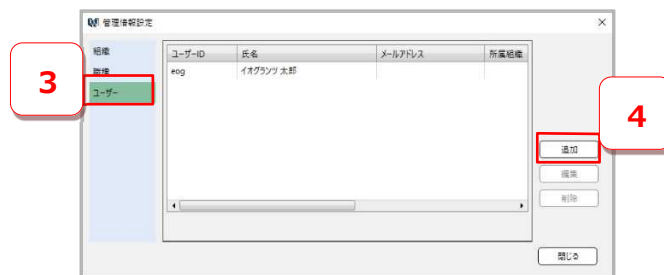

2). ③「ユーザー」から④「追加」をします。



3). ⑤必須事項や変更内容を入力します。


※ユーザーID・パスワードは半角英数字のみになります。

4). ⑥「利用権限」を一般にします。

※管理者以外は、「一般」にしてください。

5). ⑦「OK」を選択すれば、追加完了です。

※使用者数分のユーザーを追加してください。

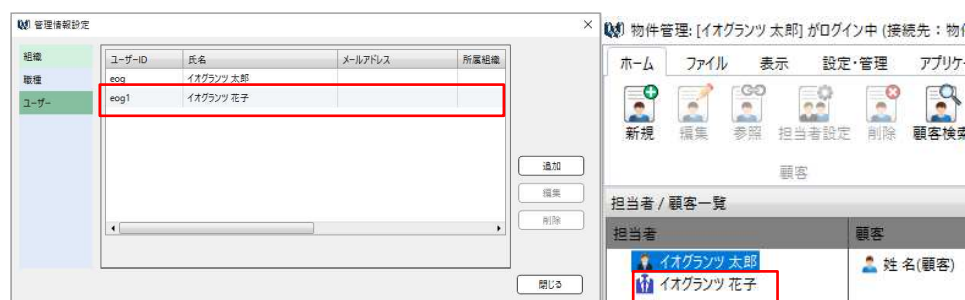


管理者では、管理者・一般の顧客・物件データが表示されます。

一般では、自身の顧客・物件データのみが表示されます。



## 4.4 物件データの保存先を設定する(管理者PCのみで設定)

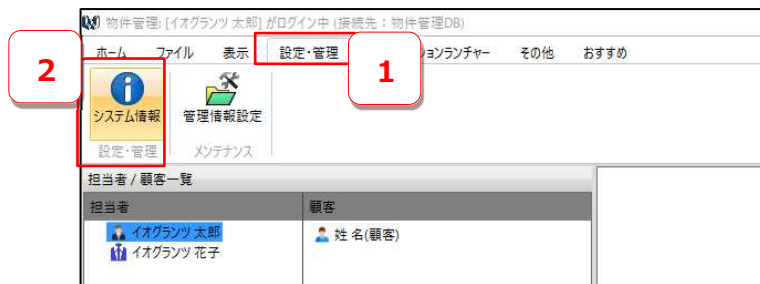

- 1). ①「設定・管理」から②「システム情報」を選択します。



- 2). ③「物件」の④「[-]」を選択します。  
 3). ⑤「共有サーバの物件保存先」を指定し、⑥「OK」を選択します。  
 4). ⑦「OK」を選択し、保存先が変更されます。

## 4.5 物件管理用データの移動(管理者PCのみで設定)

- 1). Walk in homeを一度終了します。  
 ※必ず行ってください。  
 ①「ファイル」から  
 ②「アプリケーションの終了」を選択します。



2). 物件管理用データを共有サーバの物件保存先に移動します。



3). ③インストール先「C:\DTS-CAD-NEW\物件管理」を開きます。

(インストール先がD,Eドライブも同様です。)

4). ④「BukkenManageDB.sqlite3」物件管理用データをコピーします。

5). ⑤「共有サーバの物件保存先に指定した」フォルダを開きます。


6). ⑥コピーした「BukkenManageDB.sqlite3」物件管理用データを貼り付けます。

## 4.6 物件データの読み込み先を変更する(管理者・一般の両方で設定)

管理者・一般の両方、一緒の設定を行います。




1). Walk in home を起動します。

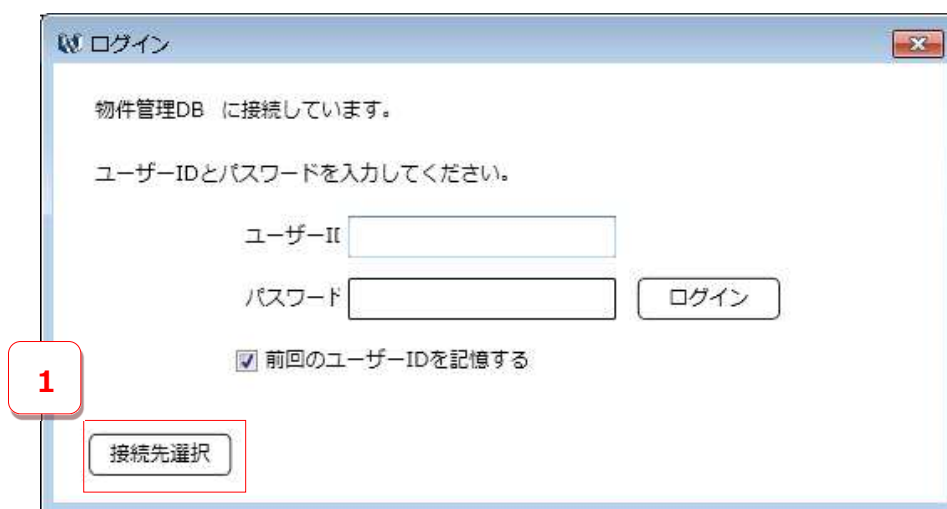


2). ①「接続先選択」を選択します。

▶ 以上で、物件データ共有の作業は完了です。

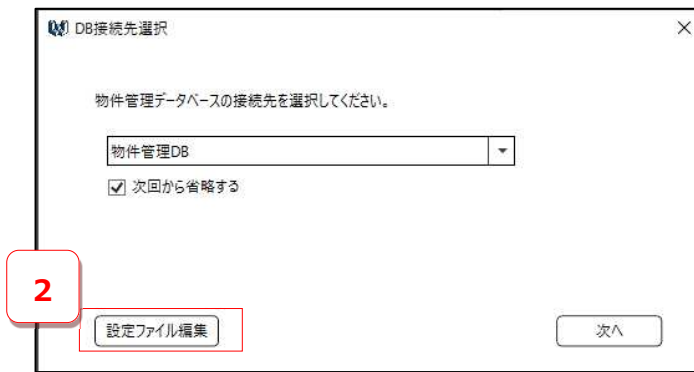

3). ②「設定ファイル編集」を選択します。

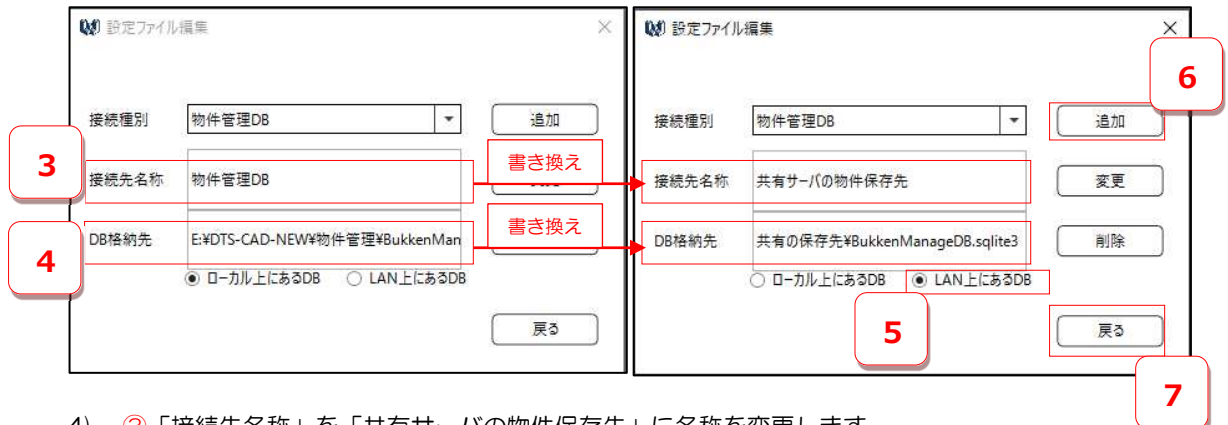


4). ③「接続先名称」を「共有サーバの物件保存先」に名称を変更します。

5). ④「DB格納先」に「共有サーバの物件保存先のファイルパス」を入力します。(コピー＆ペースト可)


※注意※ 「BukkenManageDB.sqlite3」の拡張子まで入力してください。

6). ⑤「LAN上にあるDB」を選択します。

7). ⑥「追加」を選択し、⑦「戻る」を選択します。

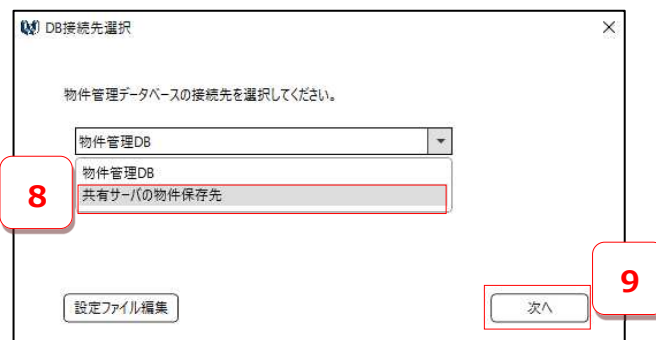

8). ⑧「追加した共有先」に変更し、⑨「次へ」を選択します。

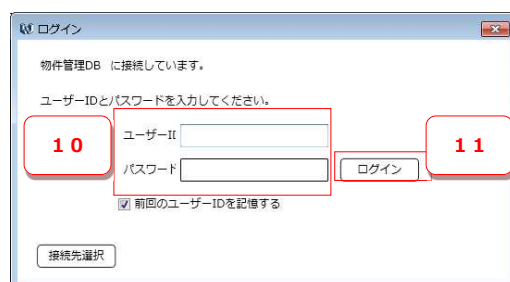


⑩「ユーザーID」「パスワード」は管理者PCにて作成したユーザーIDとパスワードをご入力し、⑪ログインください。(参照P5 4.3項目)

# 5


## 物件データ移行

旧バージョンのWalk in homeで作成した物件データを新しいバージョンのWalk in homeに移行します。

### 5.1 物件データ移行元(旧バージョンの保存先)を指定する

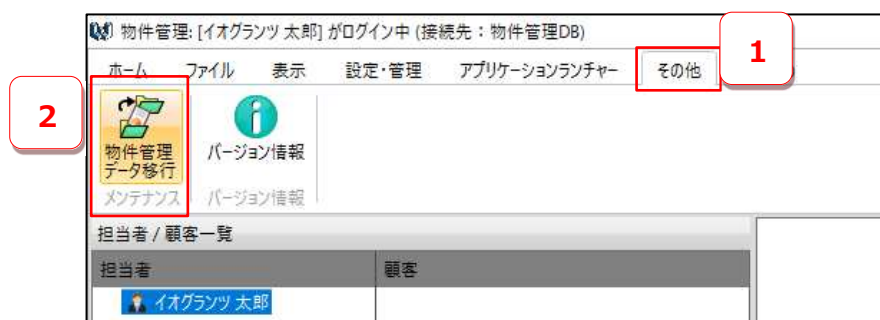

- 1). ①「その他」を選択し、②「物件管理データベース移行」を選択します。

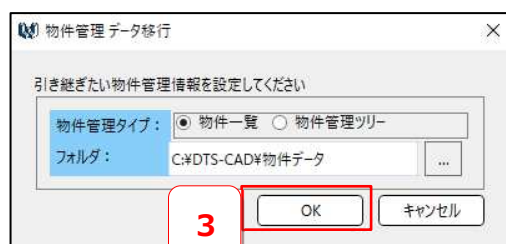

#### ※注意※


旧バージョンのインストール先を、Cドライブから変更している場合は、インストール先（D,Eドライブ）の物件データを指定してください。

- 2). ③「OK」を選択します。



- 3). ④「担当者」を選択し、⑤「階層」「タブ」にチェックを入れます。  
※タブを作成していた場合はタブ名称が表示されます。  
作成していない場合は、「未登録」と表示されます。


- 4). ⑥「実施」を選択します。

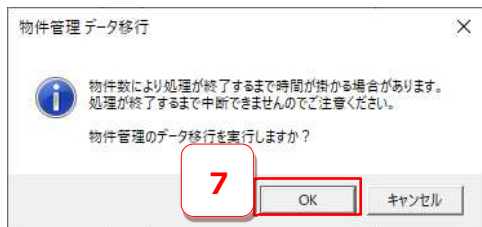

**※注意※**

物件データ数や容量によって時間がかかる場合があります。途中で止めることが出来ないのでご注意ください。

5). ⑦「OK」を選択します。

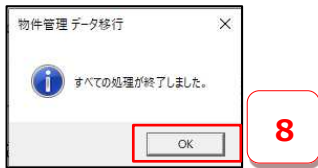

6). ⑧「OK」を選択します。

| 担当者 / 顧客一覧 |     | ロック | 物件番号    | 物件名称   |
|------------|-----|-----|---------|--------|
| 担当者        | 顧客  |     | 18-0001 | 様邸新築工事 |
| イオグランツ 太郎  | 未登録 |     | 18-0002 | 様邸新築工事 |
|            |     |     | 18-0003 | 様邸新築工事 |
|            |     |     | 18-0004 | 様邸新築工事 |
|            |     |     | 18-0005 | 様邸新築工事 |
|            |     |     |         |        |

7). 物件データの取り込みが完了します。

▶ 以上で、物件データ移行の作業は完了です。

# 6

## 既存共有物件データ移行

すでに旧バージョンのWalk in homeにて物件データを共有されている方への共有先変更の初期設定になります。


### ※注意※

外出先にてWalk in homeを使用する方は、共有サーバ上に物件データがありますので、物件データを開く事が出来ないで、ご注意ください。

### 6.1 物件データ保存先を新しく作成する

旧バージョンの保存先と新バージョンの保存先を別のフォルダにて設定する必要がありますので、新しく新バージョン用フォルダを作成してください。


※1台のPCにて設定を行ってください。

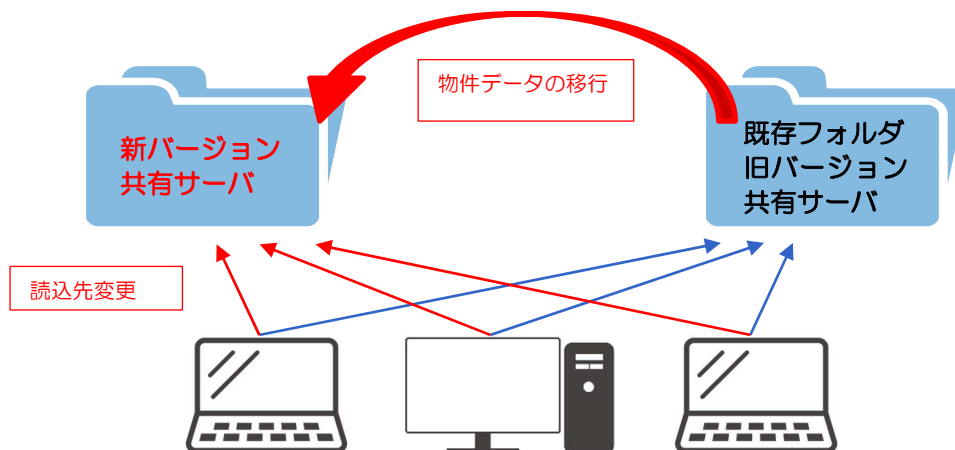

物件データの移行と各PCの読み込み先を変更します。

### 6.2 管理者を決める

1台のPCのみで行うために、管理者を決めます。

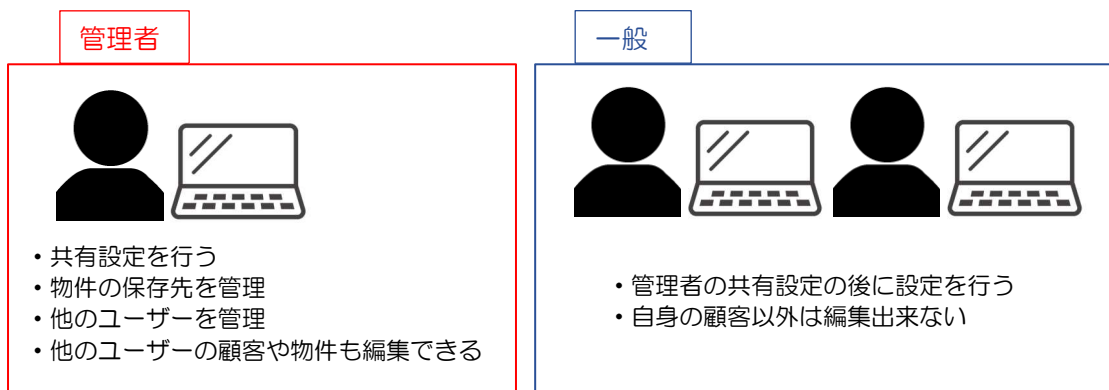


▶ 一般の方は、P.17(6.8項目)をご確認ください。

## 6.3 他の利用者「一般」のユーザー追加を行う(管理者のみで設定)

管理者PCにて、他の利用者「一般」を作成します。



1). ①「設定・管理」から②「管理情報設定」を選択します。

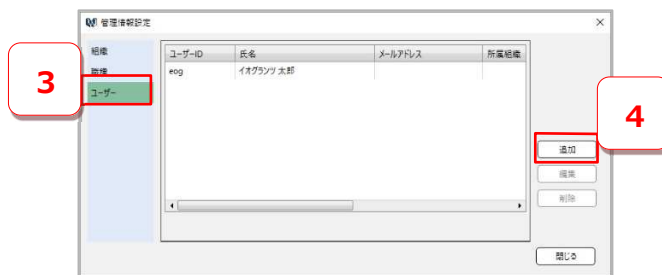

2). ③「ユーザー」から④「追加」をします。



3). ⑤必須事項や変更内容を入力します。


※ユーザーID・パスワードは半角英数字のみになります。

4). ⑥「利用権限」を一般にします。

※管理者以外は、「一般」にしてください。

5). ⑦「OK」を選択すれば、追加完了です。


※使用者数分のユーザーを追加してください。

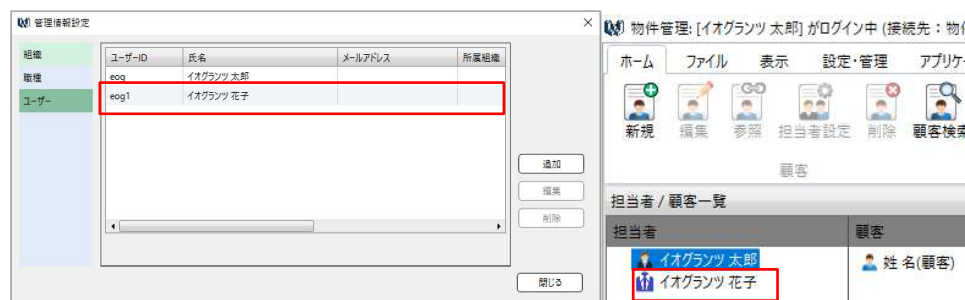


管理者では、管理者・一般の顧客・物件データが表示されます。

一般では、自身の顧客・物件データのみが表示されます。

## 6.4 物件データの保存先を設定する(管理者のみで設定)

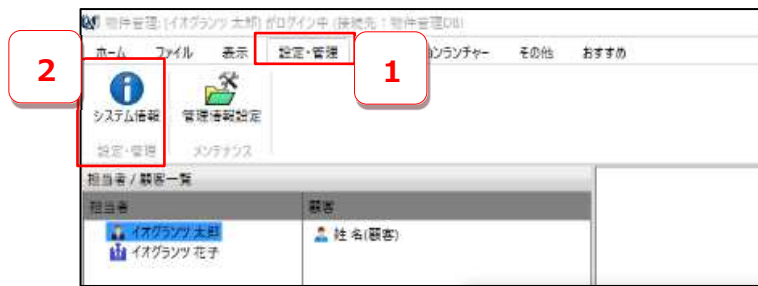

- 1). ①「設定・管理」から②「システム情報」を選択します。

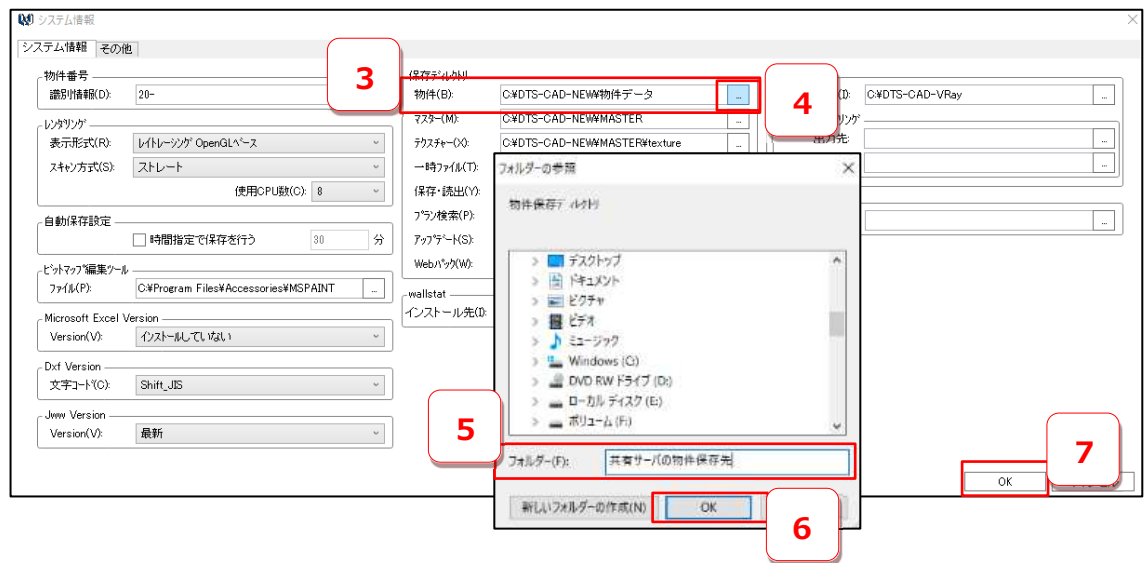

- 2). ③「物件」の④「[-]」を選択します。  
 3). ⑤「共有サーバの物件保存先」を指定し、⑥「OK」を選択します。  
 4). ⑦「OK」を選択し、保存先が変更されます。

## 6.5 物件管理用データの移動(管理者のみで設定)

- 1). Walk in homeを一度終了します。

※必ず行ってください。

- ①「ファイル」から  
 ②「アプリケーションの終了」を選択します。





2). エクスプローラーで、物件管理用データフォルダを開き、共有サーバの物件保存先にコピーします。




- 3). ③インストール先「C:\DTS-CAD-NEW\物件管理」を開きます。  
(インストール先がD,Eドライブも同様です。)
- 4). ④「BukkenManageDB.sqlite3」物件管理用データをコピーします。
- 5). ⑤「共有サーバの物件保存先」を開きます。
- 6). ⑥コピーした「BukkenManageDB.sqlite3」物件管理用データを貼り付けます。

## 6.6 物件データの読み込み先を変更する(管理者のみで設定)


管理者のPCにて設定を行う必要があります。




1). Walk in home を起動します。

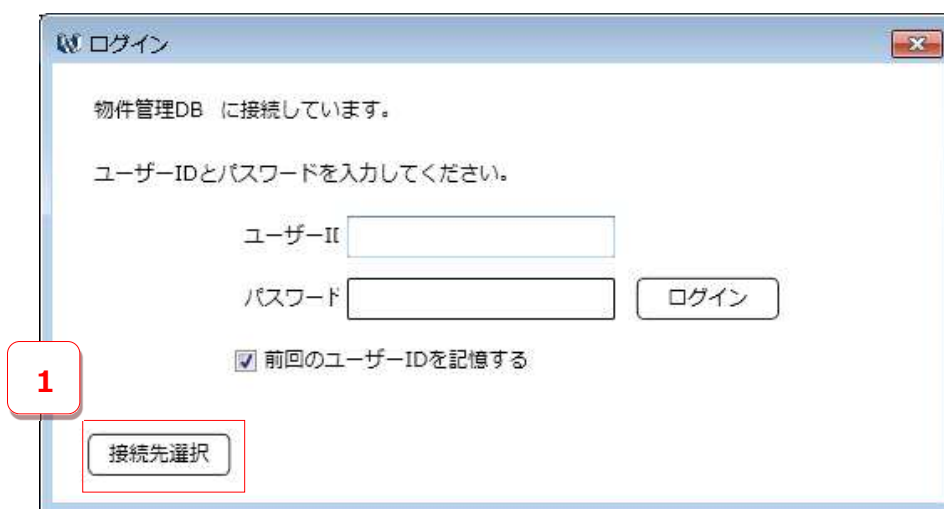

2). ①「接続先選択」を選択します。

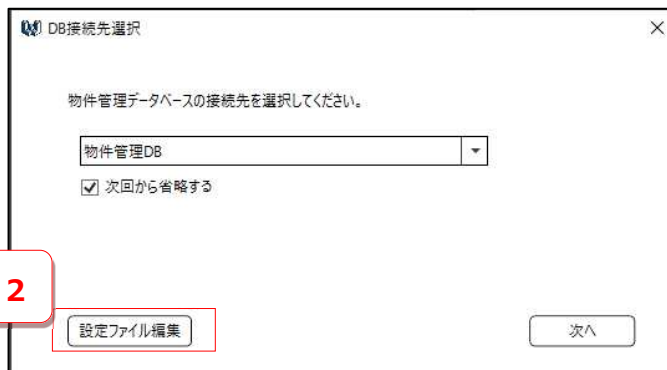

3). ②「設定ファイル編集」を選択します。

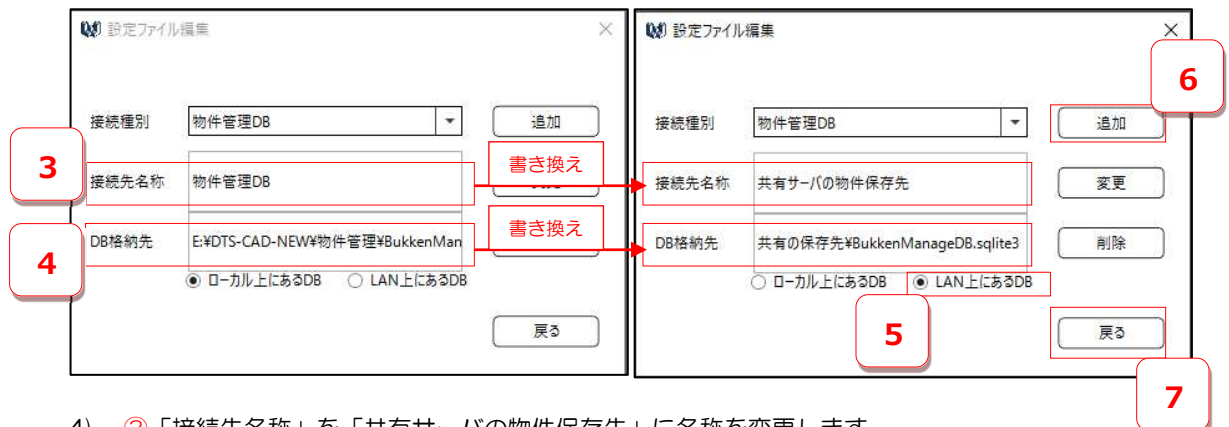


4). ③「接続先名称」を「共有サーバの物件保存先」に名称を変更します。

5). ④「DB格納先」に「共有サーバの物件保存先のファイルパス」を入力します。(コピー＆ペースト可)


※注意※ 「BukkenManageDB.sqlite3」の拡張子まで入力してください。

6). ⑤「LAN上にあるDB」を選択します。

7). ⑥「追加」を選択し、⑦「戻る」を選択します。

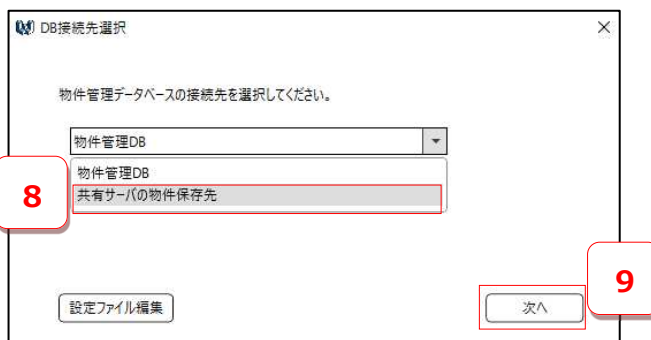

8). ⑧「追加した共有先」に変更し、⑨「次へ」を選択します。

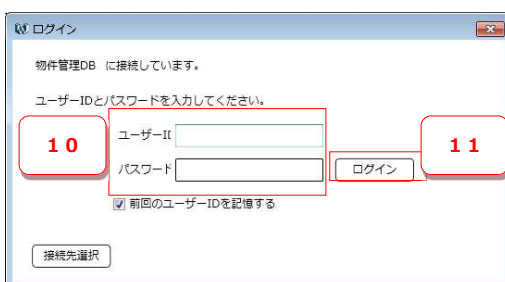


9). ⑩「ユーザーID」「パスワード」は管理者にて⑪「ログイン」します。


## 6.7 旧バージョンからの物件データ移行(管理者のみで設定)

旧バージョンのWalk in homeで作成した物件データを  
新しいバージョンのWalk in homeに移行します。

物件データ移行元(旧バージョンの保存先)を指定します。

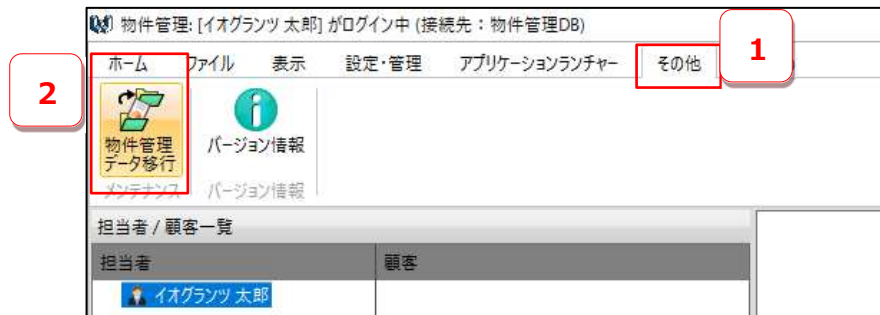

1). ①「その他」を選択し、②「物件管理データベース移行」を選択します。

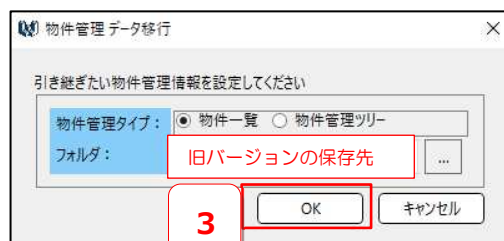


2). ③「OK」を選択します。



3). ④「担当者」を選択し、⑤「階層」「タブ」にチェックを入れます。  
※旧バージョンでタブを作成していない場合は、「未登録」と表示されます。


4). ⑥「実施」を選択します。

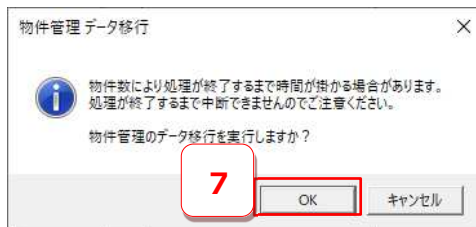

### ※注意※

物件データ数によって時間がかかる場合があります。途中で止めることが出来ない  
のでご注意ください。

5). ⑦「OK」を選択します。

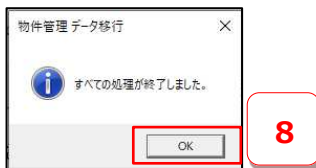

6). ⑧「OK」を選択します。

| 担当者 / 顧客一覧 |     | ロック | 物件番号    | 物件名称   |
|------------|-----|-----|---------|--------|
| 担当者        | 顧客  |     | 18-0038 | 様邸新築工事 |
| イオグランツ 太郎  | ロ様邸 |     |         |        |
| イオグランツ 花子  |     |     |         |        |
| Aさん        |     |     |         |        |
| Bさん        |     |     |         |        |

7). 物件データの取り込みが完了します。

### ※注意※

管理者にて、全担当分の物件データの移行を行ってください。

## 6.8 一般ユーザーの物件データの読み込み先を変更する(一般で設定)

一般ユーザーのPCにて設定を行う必要があります。



1). Walk in home を起動します。

ログイン

物件管理DB に接続しています。

ユーザーIDとパスワードを入力してください。

ユーザーID

パスワード  ログイン

☒ 前回のユーザーIDを記憶する

1 接続先選択

2). ①「接続先選択」を選択します。

DB接続先選択

物件管理データベースの接続先を選択してください。

物件管理DB

☒ 次回から省略する

2 設定ファイル編集

次へ

3). ②「設定ファイル編集」を選択します。

設定ファイル編集

接続種別 物件管理DB 追加

接続先名称 物件管理DB 書き換え

DB格納先 E:\DTS-CAD-NEW\物件管理\BukkenMan 書き換え

☒ ローカル上にあるDB ☐ LAN上にあるDB

戻る

設定ファイル編集

接続種別 物件管理DB 追加

接続先名称 共有サーバの物件保存先 変更

DB格納先 共有の保存先\BukkenManageDB.sqlite3 削除

☐ ローカル上にあるDB ☒ LAN上にあるDB

5 戻る

6 7


4). ③「接続先名称」を「共有サーバの物件保存先」に名称を変更します。

5). ④「DB格納先」に「共有サーバの物件保存先のファイルパス」を入力します。(コピー＆ペースト可)


※注意※ 「BukkenManageDB.sqlite3」の拡張子まで入力してください。

6). ⑤「LAN上にあるDB」を選択します。

7). ⑥「追加」を選択し、⑦「戻る」を選択します。

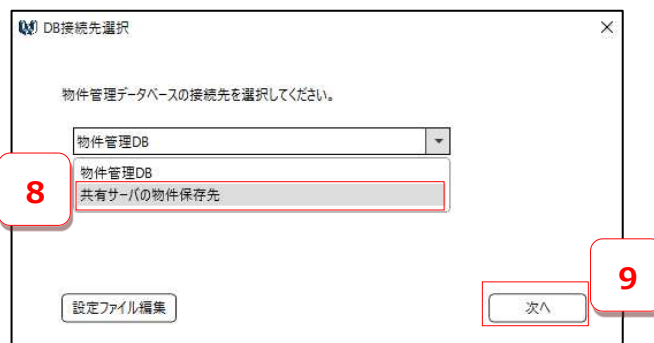


8). ⑧「追加した共有先」に変更し、⑨「次へ」を選択します。

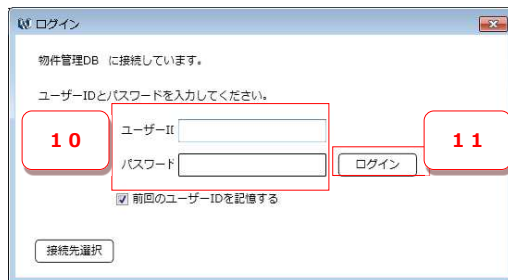


9). ⑩「ユーザーID」「パスワード」は管理者にて⑪「ログイン」します。

## 6.9 物件データの保存先を設定する(管理者のみで設定)

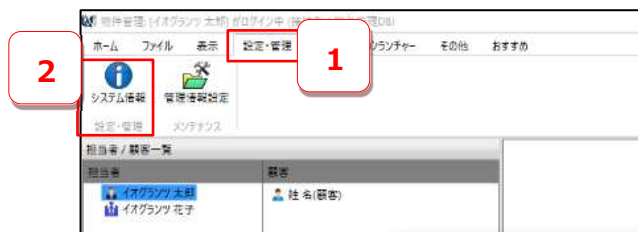

5). ①「設定・管理」から②「システム情報」を選択します。

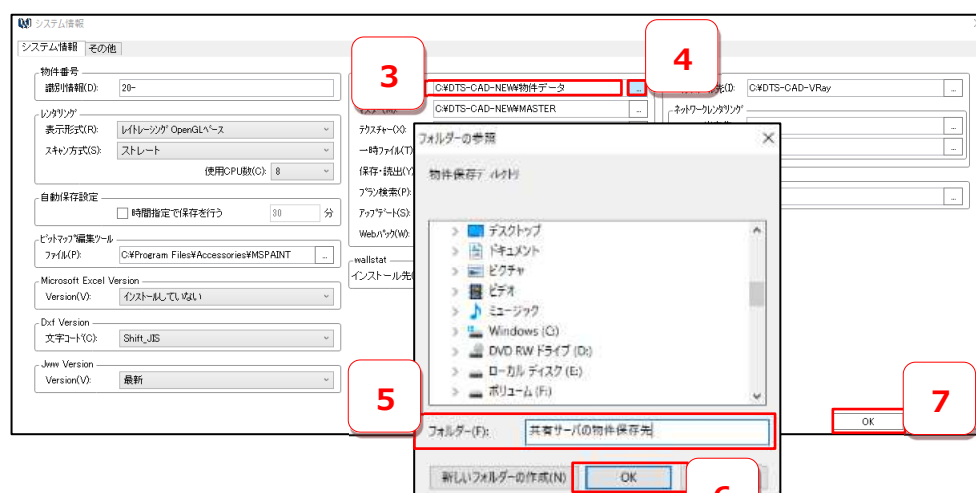

- 6). ③「物件」の④「[-]」を選択します。
- 7). ⑤「共有サーバの物件保存先」を指定し、⑥「OK」を選択します。
- 8). ⑦「OK」を選択し、保存先が変更されます。

▶ 以上で、既存共有物件データ移行の作業は完了です。

# ローカル物件データを共有管理にする

旧バージョンのWalk in homeでは、物件データを共有されずに、各PC上（ローカル）にて物件を管理された方への、物件データの共有と旧バージョンの物件データ移行になります。


## ※注意※

外出先にて Walk in home を使用する方は、共有サーバ上に物件データがありますので、物件データを開く事が出来ないで、ご注意ください。

## 7.1 物件データ保存先を新しく作成する

物件データを複数台のPCで管理する場合は、共有サーバに保存先を設定する必要があります。


※1台のPCにて設定を行ってください。

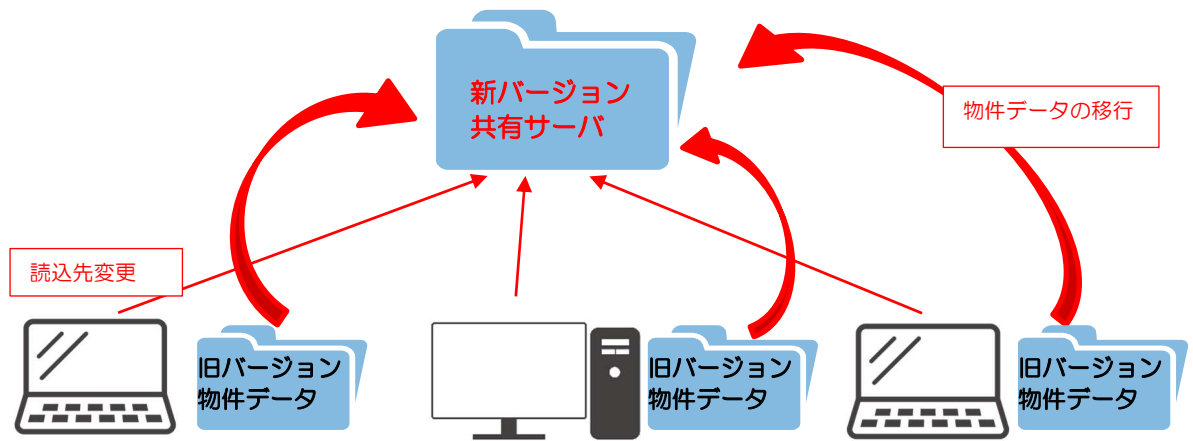

物件データの移行と各PCの読み込み先を変更します。

## 7.2 管理者を決める

1台のPCのみで行うために、管理者を決めます。

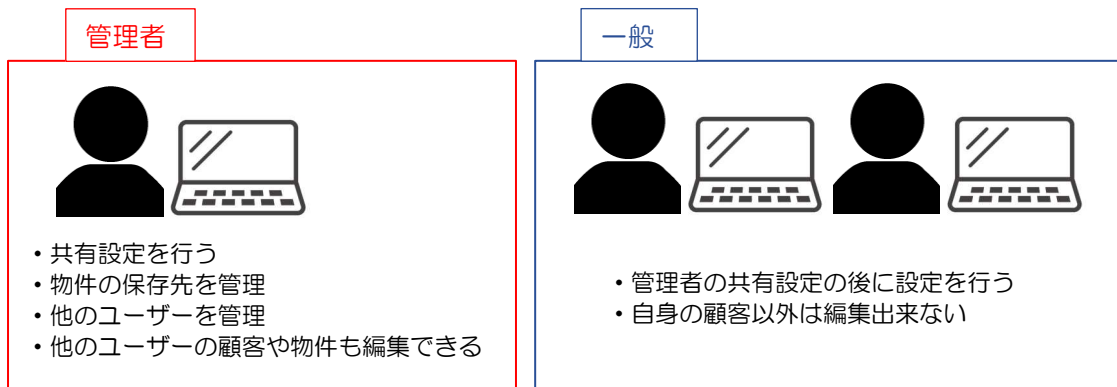


▶ 一般の方は、P.23(7.6項目)をご確認ください。

## 7.3 他の利用者「一般」のユーザー追加を行う(管理者のみで設定)

管理者PCにて、他の利用者「一般」を作成します。



1). ①「設定・管理」から②「管理情報設定」を選択します。

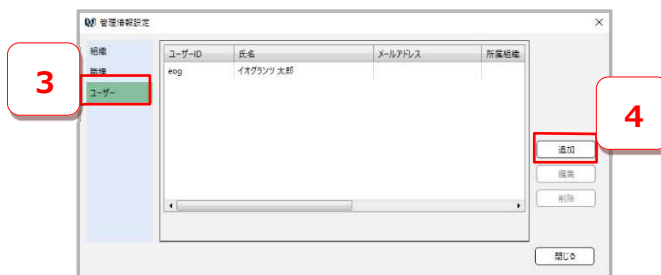

2). ③「ユーザー」から④「追加」をします。



3). ⑤必須事項や変更内容を入力します。


※ユーザーID・パスワードは半角英数字のみになります。

4). ⑥「利用権限」を一般にします。

※管理者以外は、「一般」にしてください。

5). ⑦「OK」を選択すれば、追加完了です。

※使用者数分のユーザーを追加してください。

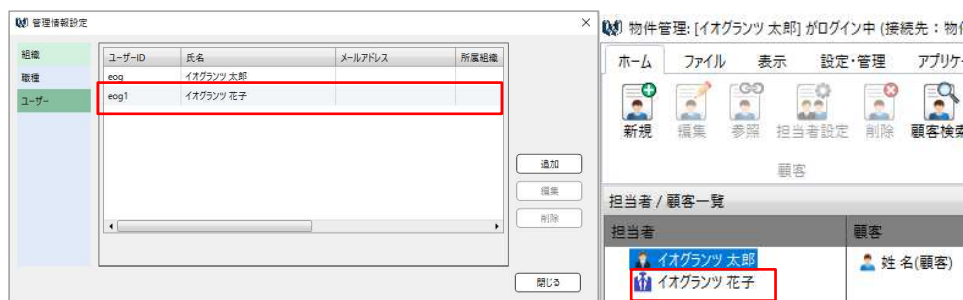


管理者では、管理者・一般の顧客・物件データが表示されます。


一般では、自身の顧客・物件データのみが表示されます。



## 7.4 物件データの保存先を設定する(管理者のみで設定)

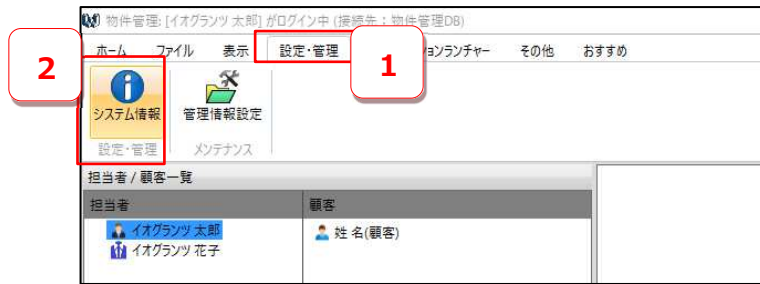

- 1). ①「設定・管理」から②「システム情報」を選択します。

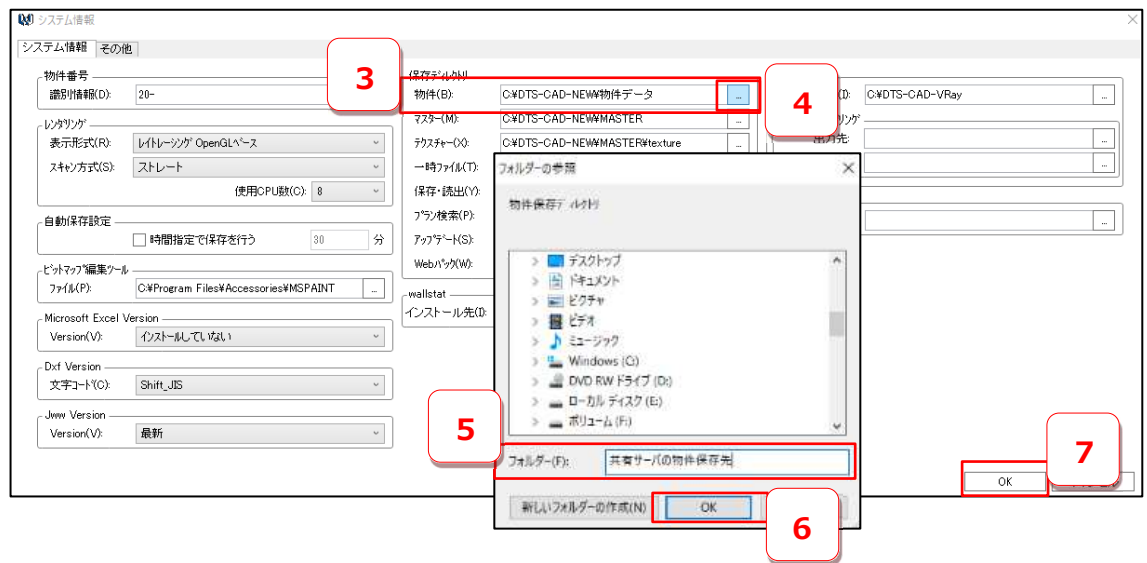

- 2). ③「物件」の④「[-]」を選択します。  
 3). ⑤「共有サーバの物件保存先」を指定し、⑥「OK」を選択します。  
 4). ⑦「OK」を選択し、保存先が変更されます。

## 7.5 物件管理用データの移動(管理者のみで設定)

- 1). Walk in homeを一度終了します。  
 ※必ず行ってください。  
 ①「ファイル」から  
 ②「アプリケーションの終了」を選択します。



2). 物件管理用データを共有サーバの物件保存先に移動します。



3). ③インストール先「C:\DTS-CAD-NEW\物件管理」を開きます。

(インストール先がD,Eドライブも同様です。)

4). ④「BukkenManageDB.sqlite3」物件管理用データをコピーします。

5). ⑤「共有サーバの物件保存先」を開きます。


6). ⑥コピーした「BukkenManageDB.sqlite3」物件管理用データを貼り付けます。

## 7.6 物件データの読み込み先を変更する(管理者・一般の両方で設定)


管理者・一般の両方、一緒の設定を行います。




1). Walk in home を起動します。

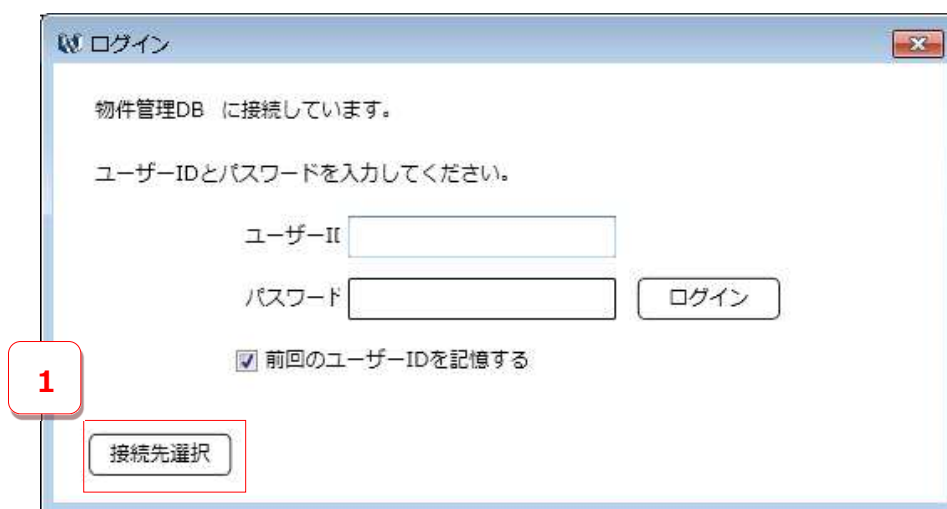

2). ①「接続先選択」を選択します。

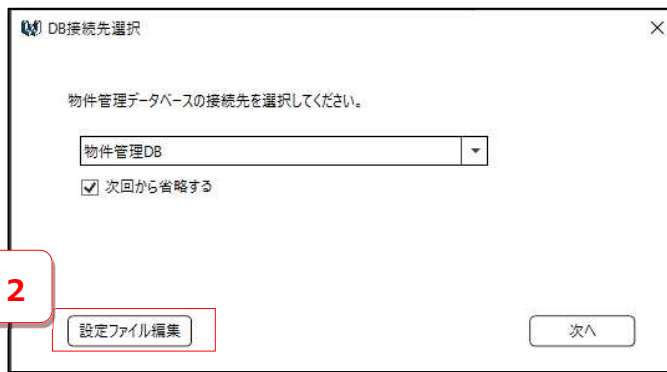

3). ②「設定ファイル編集」を選択します。

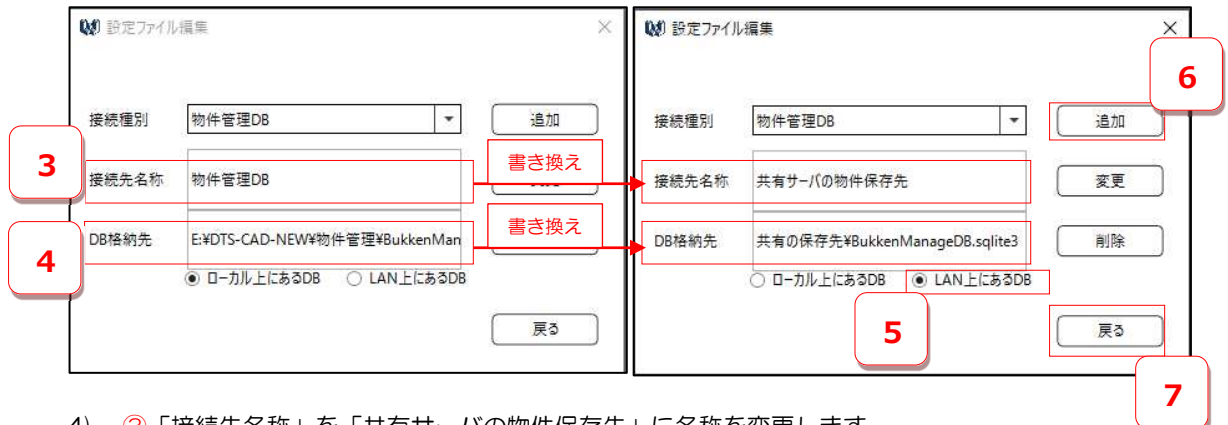


4). ③「接続先名称」を「共有サーバの物件保存先」に名称を変更します。

5). ④「DB格納先」に「共有サーバの物件保存先のファイルパス」を入力します。(コピー＆ペースト可)


※注意※ 「BukkenManageDB.sqlite3」の拡張子まで入力してください。

6). ⑤「LAN上にあるDB」を選択します。

7). ⑥「追加」を選択し、⑦「戻る」を選択します。

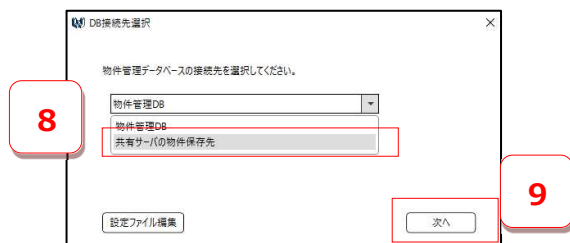

8). ⑧「追加した共有先」に変更し、⑨「次へ」を選択します。

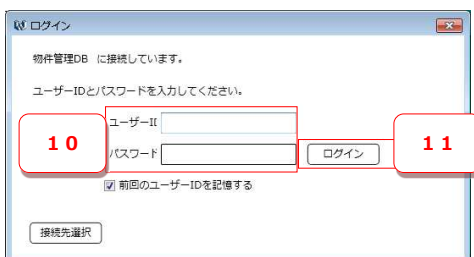

⑩「ユーザーID」「パスワード」は管理者PCにて使用者数分作成したユーザーのIDとパスワードをご入力し、⑪ログインください。(参照P21 7.6項目)

▶ P.22(7.4項目)物件データの保存先を設定してください。

## 7.7 旧バージョンからの物件データ移行(1台ずつで設定)

旧バージョンのWalk in homeで作成した物件データを  
新しいバージョンのWalk in homeに移行します。


※必ず、1台ずつ行ってください。

取り込む前に他の方がWalk in homeを起動していないかご確認ください。


物件が正常に取り込まれない事がございます。

設定中は、他PCのWalk in homeは起動しないでください。

物件データ移行元(旧バージョンの保存先)を指定します。

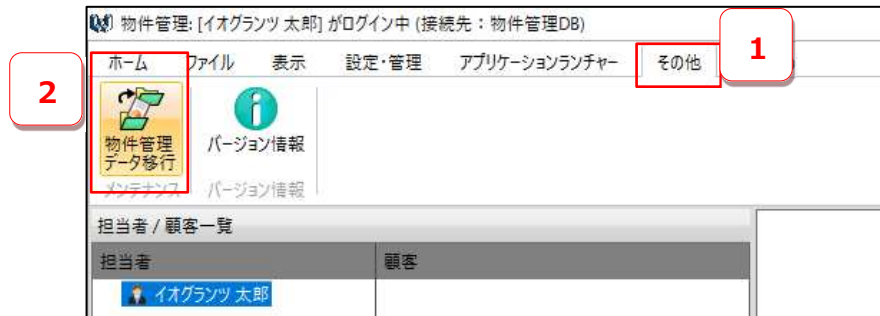

1). ①「その他」を選択し、②「物件管理データベース移行」を選択します。

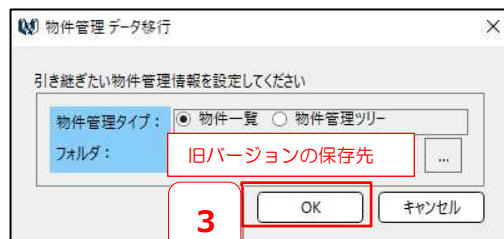


2). ③「OK」を選択します。



3). ④「担当者」を選択し、⑤「階層」「タブ」にチェックを入れます。

※旧バージョンでタブを作成していない場合は、「未登録」と表示されます。


4). ⑥「実施」を選択します。

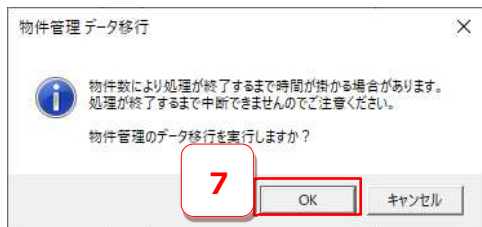

**※注意※**

物件データ数によって時間がかかる場合があります。途中で止めることが出来ない  
のでご注意ください。

5). ⑦「OK」を選択します。

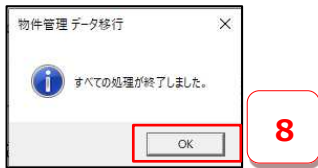

6). ⑧「OK」を選択します。

| 担当者 / 顧客一覧 |     | ロック | 物件番号    | 物件名称   |
|------------|-----|-----|---------|--------|
| 担当者        | 顧客  |     | 18-0038 | 様邸新築工事 |
| イオگرانツ 太郎 | ロ様邸 |     |         |        |
| イオگرانツ 花子 |     |     |         |        |
| Aさん        |     |     |         |        |
| Bさん        |     |     |         |        |

7). 物件データの取り込みが完了します。

8). Walk in homeを終了します。

9). 他の方の物件移行をしてください。

10). 全員の取り込みが完了しましたら完了です。

**※注意※**

他の方の物件データ移行が終わるまでは、他 PC にて Walk in home を  
起動しないください。

▶ 以上で、ローカル物件データを共有管理にする作業は完了です。

# 8

## 顧客情報の新規作成

顧客情報を新規作成します。



1). ①「ホームタブ」から②「新規」アイコンを押します。

顧客情報の編集

基本情報

顧客ID: C00000001 顧客区分: [選択]

顧客名: 姓 [入力] 名 [入力] (顧客)

性別: ☒ 男性 ☐ 女性 生年月日: YYYY/MM/DD

郵便番号: [入力] 住所検索

住所: 漢字 [入力] カナ [入力]

電話番号: [入力] 携帯電話: [入力]

メールアドレス: [入力]

建設地情報

土地保有: ☒ なし ☐ あり ☒ 借地 ☐ 所有地 ☐ その他

郵便番号: [入力] 住所検索

住所: [入力]

所有者: 姓 [入力] 名 [入力]

地域地区: 用途 [選択] 防火 [選択] その他 [選択]

敷地面積: 0 m<sup>2</sup> 物件: ☒ 未設 ☐ 既設

勤務先情報

勤務先: 社名 [入力] 役職 [入力] 職種 [入力] 休日 [入力]

郵便番号: [入力] 住所検索

家族構成

姓 名 セイ メイ 続柄 性別 生年月日 学校・勤務先 同居

OK キャンセル

2). ③「顧客情報」の入力を行います。

ここでは必須項目である顧客名の「姓」と「名」の項目のみ入力します。

入力が完了したら④「OK」ボタンを押します。

3). 顧客の新規作成が完了しました。

# 9

## 物件の新規作成


物件を新規作成します。



- 1). ①「作成したい顧客」の項目を選択し、  
②「新規」アイコンを押します。



- 2). 物件の新規作成を行います。  
③「作成」ボタンを押します。
- 3). 物件情報の画面が表示されます。  
④「完了」ボタンを押します。

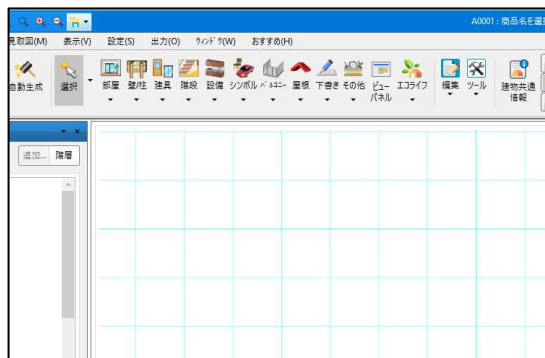

物件入力画面が表示されます。



## スタートアップガイド

Walk in home2020

2021年1月13日 第2版

**株式会社イオグランツ**

〒541-0056

大阪市中央区久太郎町3丁目1番29号

本町武田ビル9階

TEL.06 (6120) 4007 FAX.06 (6120) 4177

<http://www.eog.co.jp/>

[info@eog.co.jp](mailto:info@eog.co.jp)